

# 0W-502T (タッチスイッチ) の電池交換方法

## タッチスイッチ上部のLED表示を確認してください!



タッチスイッチを押してもLED表示灯がつかない




電池切れです。以下の手順で電池交換をしてください。

1

電池の入っているタッチスイッチは厚みが約1.5cmで、LED表示窓がついているものです。(親機)

電池は、タッチスイッチ1台につき単4電池2本です。

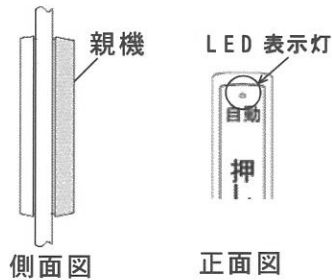


4

電池を新品に交換してください。

電池方向は以下の通りです。

※1: 電池は必ず2本とも交換してください。  
※2: 電池の+極、-極、電池金具は接触不良の原因となりますので触れない様にして下さい。

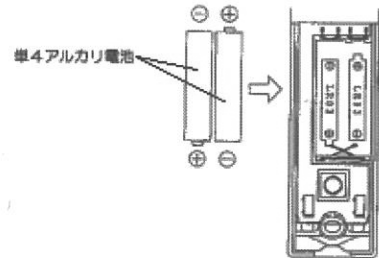

2

タッチスイッチのカバーを外して下さい。

- ・タッチスイッチ下部のロックビスを緩めて下さい。
- ・カバーを手前に引くようにすると外れます。




5

電池カバー及びタッチスイッチのカバーを取り付けて下さい。



3

電池カバーの下図A部を押さえながら下にスライドさせて外して下さい。

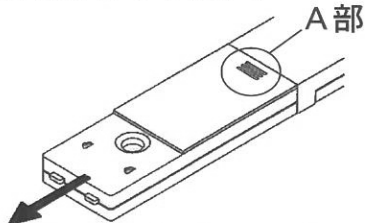

以上で電池交換完了です。